


Anleitung zum Ausbau der ECU XT1200Z



- Zündung ausschalten
- rechten, unteren Seitendeckel abbauen. Dazu die 4 Schnellverschlüsse lösen (rote Pfeile)




- die beiden Plastikclips rechts innen, der unteren Verkleidung entfernen. Dazu in der Mitte den Pin reindrücken und dann die Clips rausziehen (blaue Pfeile)

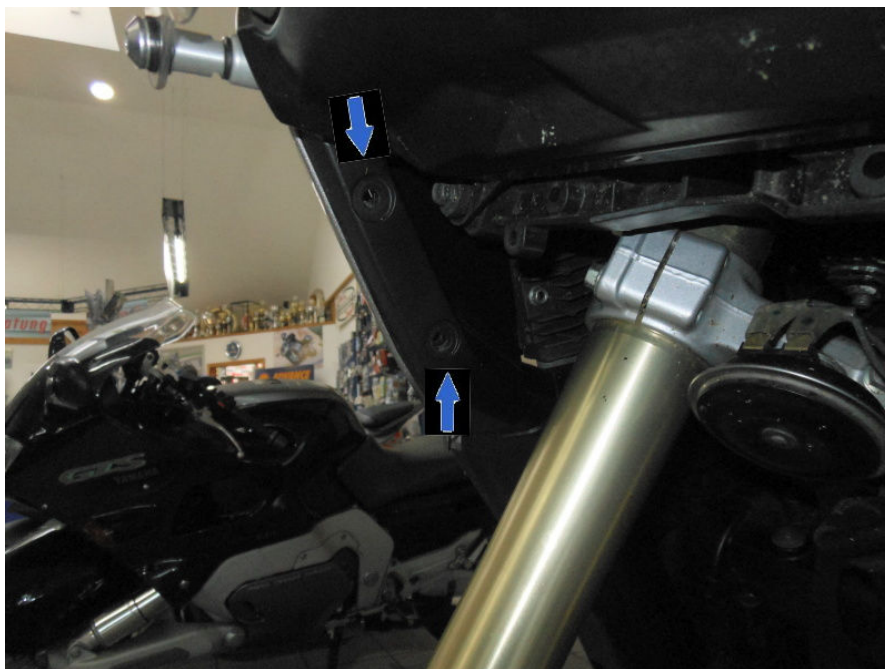


- jetzt die vier Schrauben des oberen Seitendeckels (rote Pfeile) entfernen und die Abdeckung abnehmen.
- Minuspol der Batterie abschrauben (blauer Pfeil)!



- die beiden Plastikclips der Relais-Halteplatte entfernen (blaue Pfeile), vorher das mit dem roten Kreuz markierte Relais aus seiner Halterung ziehen, da es den einen Clip verdeckt.

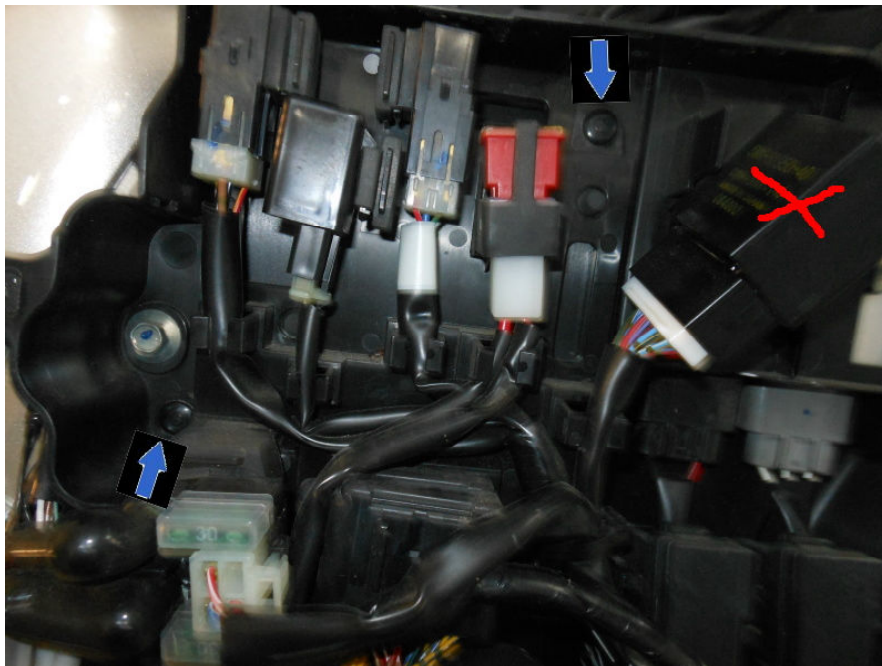

- jetzt die Innensechskantschraube der Relaisplatte (roter Pfeil) von innen (Innenseite der rechten Verkleidung) rausdrehen. Hierzu eine Innensechskantnuss mit biegsamer Welle o. ä. verwenden. Die Schraube ist hier nur von hinten zu sehen,

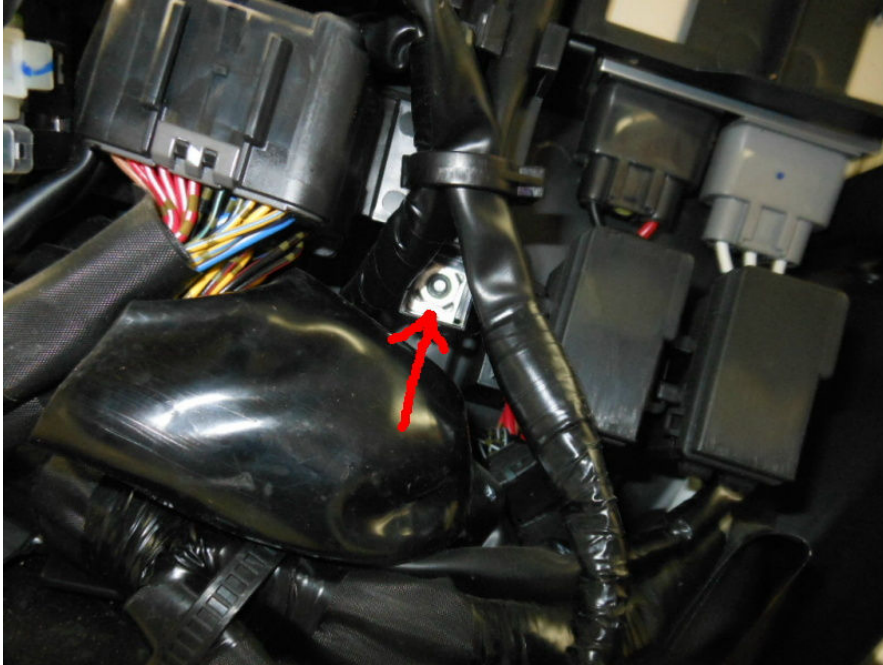

-Lage der Innensechskantschraube (Schraubenkopf, blauer Pfeil) Innenseite der Verkleidung



- jetzt kann die Relaisshalteplatte vorsichtig nach vorn weggeklappt werden und die ECU wird sichtbar (blauer Pfeil)



- nur noch die beiden Stecker der ECU (blaue Pfeile) entfernen (Verriegelungen beachten). Nun kann das Steuergerät herausgenommen werden.



Zum Schluss das Steuergerät mit der Fahrgestellnummer versehen und ab damit zur Post.

Team Voiges
Dammstr. 35
31311 Uetze
05173-92141

shop@yamaha-voiges.de
www.yamaha-voiges.de

