



Montageanleitung Schnabel XT 1200 Z Voiges

Stückliste:


- 1x Schnabel
- 2x Zylinderschraube M6x25
- 2x Selbstsichernde Mutter M6
- 4x U-Scheibe
- 2x Kunststoffclip 5AD-H4316-00

1. Untere Plastikclips der Verkleidung innen rechts und links entfernen:




2. Beide Bohrungen auf 7,5mm aufbohren .

- Den Schnabel an die serienmäßigen Laschen unter der Frontverkleidung montieren. Hierfür die 6er schrauben mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben verwenden (siehe nächste Abbildung).

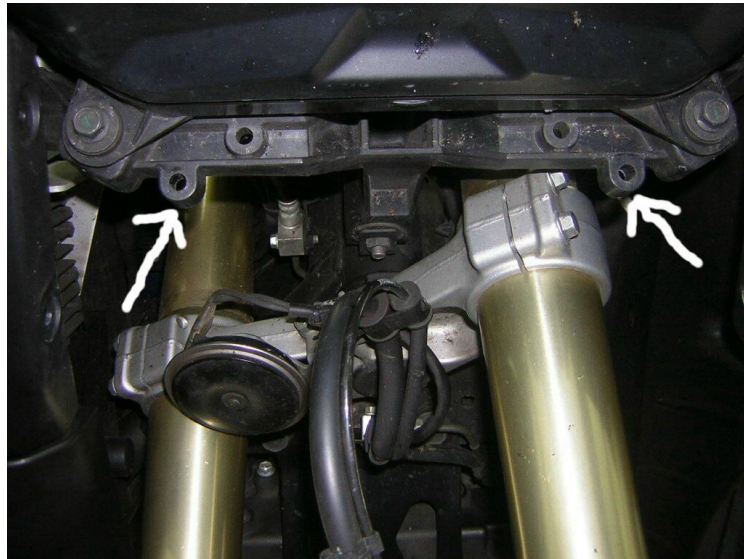

- Die beiden Kunststoffclips durch die Schnabelbohrungen in die aufgebohrten Bohrungen stecken und verriegeln (Stift reinschieben).

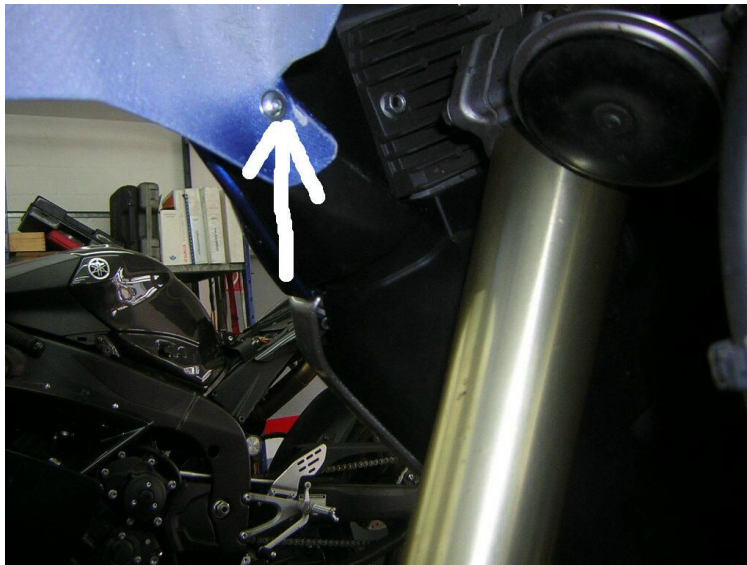

Einen erfolgreichen Einbau wünscht Euch **Team Voiges**